
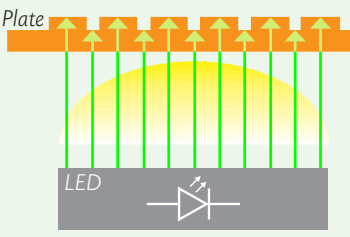



LED BACKLIGHTER

Speziell entwickeltes LED-basiertes Durchlichtsystem mit parallel gerichtetem Licht zur Erzielung eines optimierten Kontrasts bei der Analyse von Punktoberflächen von Flexodruck-Klischees – zur Verwendung mit den **2D PLATE-2-PRINT HD** und **3D ANICAM + FLEXOPLATE QC** Messgeräten.


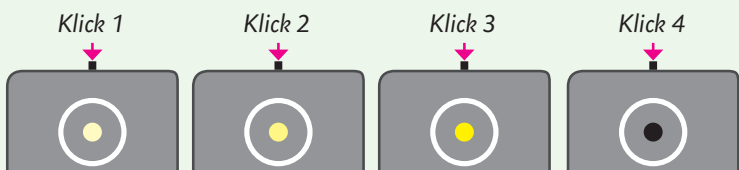



Breite: 125 mm 4.9"	Länge: 225 mm 8.9"	Höhe: 15 mm 0.6"
<p>LED LIGHT SOURCE</p>  <p>Plate</p> <p>LED</p>	<p>Die spezielle parallel gerichtete Lichtausstrahlung verbessert den Kontrast und somit die Analysemöglichkeit von Punktoberflächen. Dies unterstützt die 2-Klick Auto-Punkt-Erkennung der Troika Klischeemess-Systeme ANICAM + FLEXOPLATE QC (2D und 3D) und PLATE-2-PRINT HD (2D). Die Lichtintensität wird durch eine Taste am Rand des Systems eingestellt:</p> <p>Klick 1 Klick 2 Klick 3 Klick 4</p>  <p>Eine Auto-Ausschalt-Funktion (10 Minuten) spart Batteriezeit.</p>	

Schlechter Kontrast bei Verwendung eines Standard-Leuchttisches.

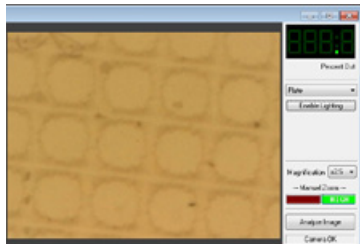


Perfekter Kontrast für die **2-Klick Auto-Punkt-Erkennung** der Troika Messgeräte unter Verwendung des Troika LED Backlighters.

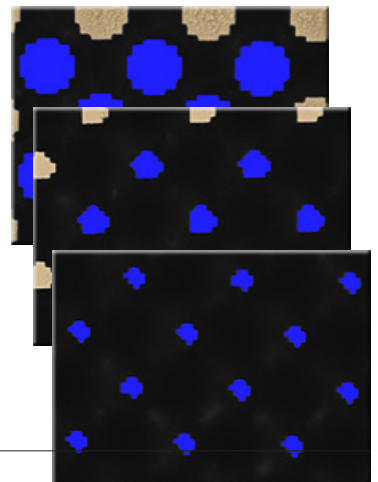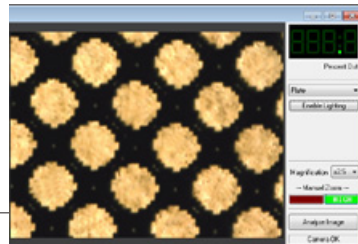

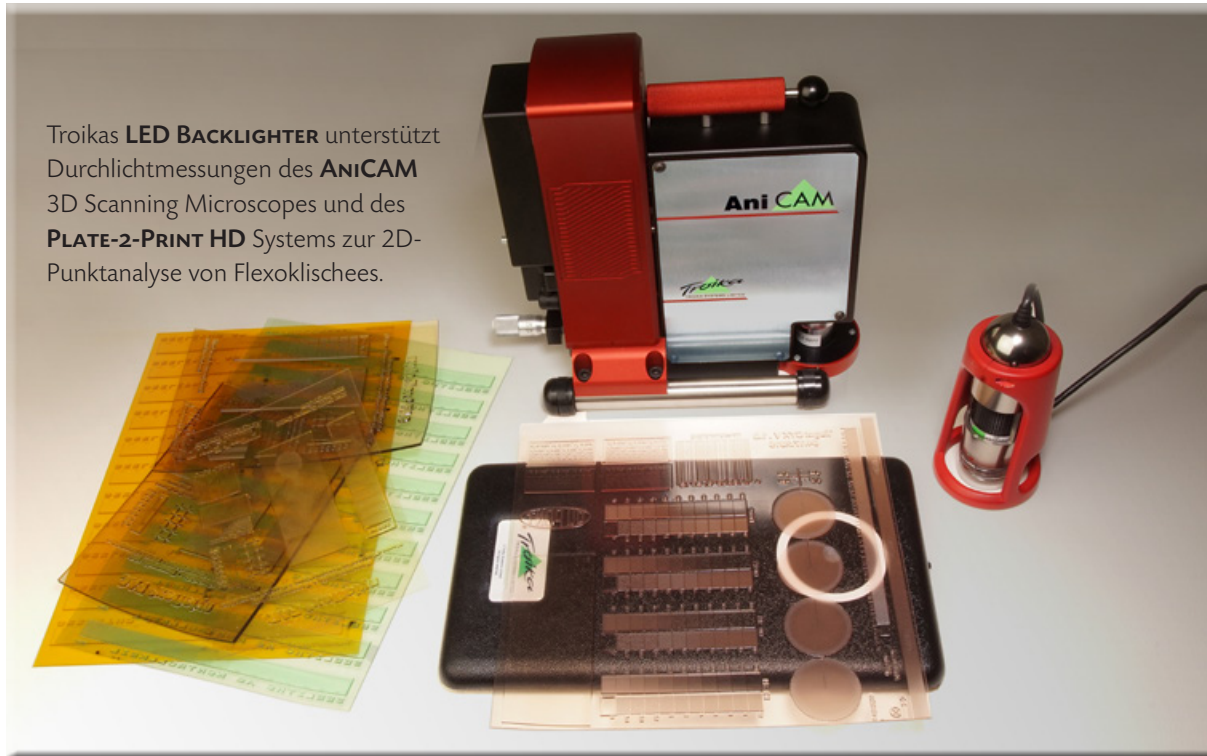


Troikas **LED BACKLIGHTER** unterstützt Durchlichtmessungen des **AniCAM** 3D Scanning Microscopes und des **PLATE-2-PRINT HD** Systems zur 2D-Punktanalyse von Flexoklischees.

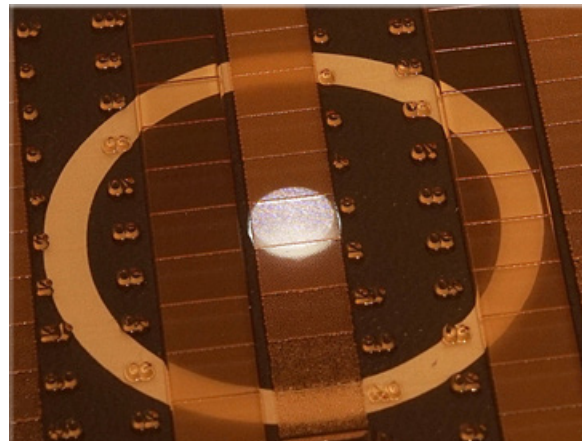

BATTERIETAUSCH

Die Batterien des LED Backlighters halten bei durchschnittlichem Gebrauch ca. 12 Monate. Tauschen Sie die Batterien, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Lichtstärke nicht mehr ausreicht.

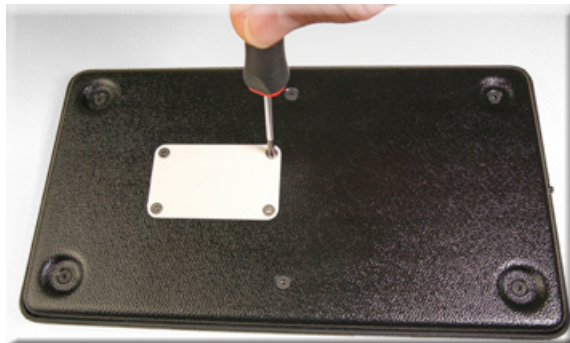

Das System wird mit zwei tauschbaren 1.5 Volt Batterien geliefert. Zum Tausch entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Unterseite des Systems und ersetzen die verbrauchten 1,5 Volt Batterien durch Neue des gleichen Typs AAAA. Anschließend schrauben Sie die kleine Abdeckplatte wieder auf das Batteriefach. Ebenfalls mitgeliefert werden 4 selbstklebende Anti-Rutsch-FüÙe.

August 2016 – Irrtum und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten



1 Blackworth Court
Blackworth Industrial Estate
Highworth, Wiltshire, SN6 7NS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1793-766-355
Fax: +44 (0) 1793-766-356
info@troika-systems.com
www.troika-systems.com

Ihr deutschsprachiger Troika-Kontakt:

Heinz Röttig
TROIKA BUSINESS DEVELOPMENT D/A/CH
Tel: +49 (0)6102.432 841 Mob: +49 (0)151.2302 9828
Fax: +49 (0)6102.432 842 Email: heinz.roettig@troika-systems.com